


Anschlussschema

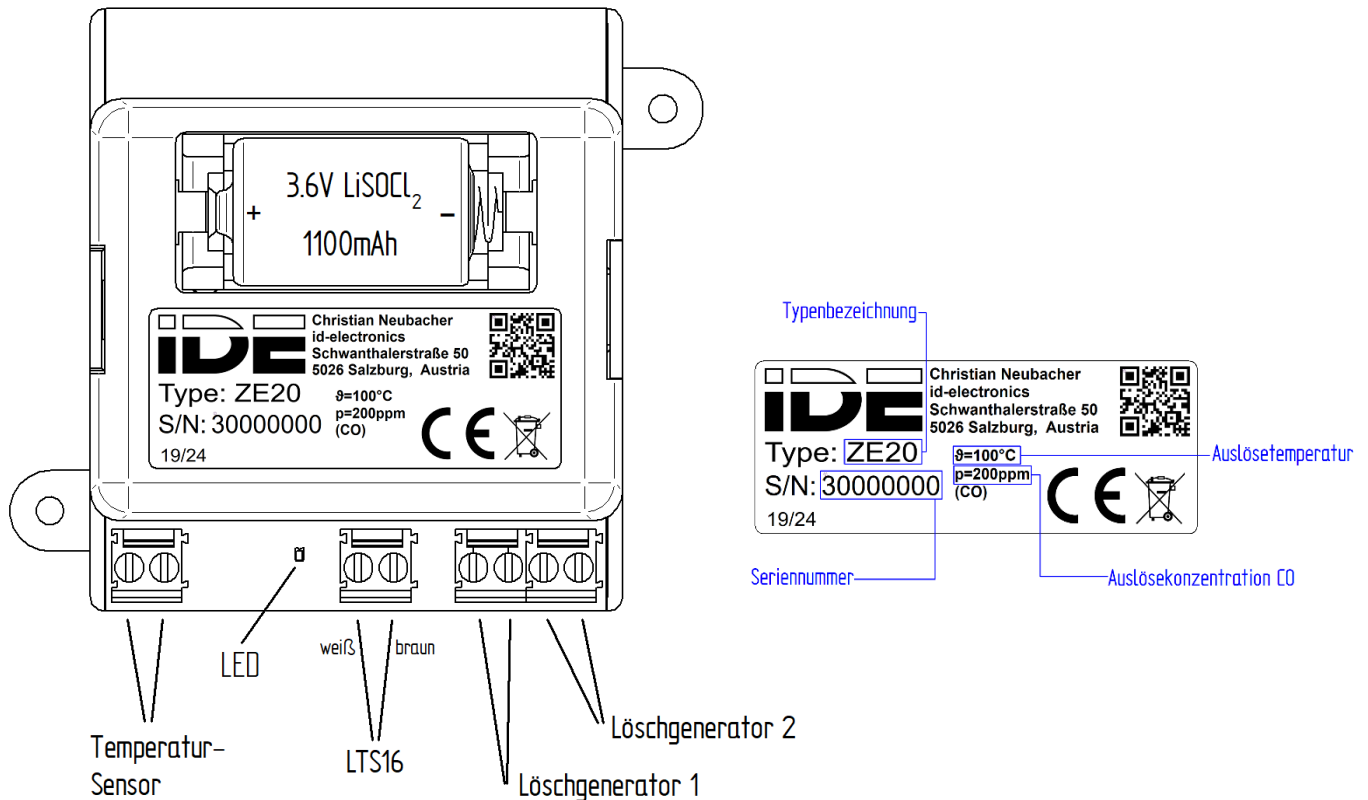

Inbetriebnahme:

- 1) LTS16 anschließen - auf Polarität laut Zeichnung achten!
- 2) Temperatur-Sensor anschließen, wenn erforderlich.
- 3) Löschgenerator(en) anschließen. **ACHTUNG:** Löschgenerator so positionieren, dass im Falle einer unerwarteten Auslösung keine Gefahr für den Monteur besteht!
- 4) LTS16 einstecken.
- 5) Batterie einlegen.

Die Zündelektronik ZE20 führt nun eine Initialisierung durch, deren Ablauf mittels der Status-LED angezeigt wird:

Sequenz 1) LED leuchtet 4x lang: Externer Temperaturfühler erkannt.
LED leuchtet 2x kurz: kein externer Temperaturfühler erkannt.

Sequenz 2) LED blinkt 1x kurz und im Anschluss wird die LTS16 testweise ausgelöst. Dabei ist zu prüfen, ob der angeschlossene Verbraucher wie vorgesehen stromlos geschaltet wird.

- 6) LTS16 aus der Steckdose ziehen und anschließend wieder einstecken. Dadurch wird die interne Auslöselogik zurückgesetzt und das System ist einsatzbereit.

Stand: 18.06.2019, V1.0 - ze20_qsg_v1.0

Technische Änderungen und Ergänzungen sind vorbehalten.