


Erste Inbetriebnahme – ABSOLUTES RAUCHVERBOT

Folgendes Protokoll Punkt für Punkt abhaken und aufbewahren! Während der Befüllung mit Bohnenkaffee ist eine entsprechende Abdeckung für die ZE zu verwenden. Keine Montage auf oder an beweglichen Teilen und nicht im Arbeitsbereich des Automaten sowie des Bedienpersonals!

- Aufkleber „RUKL Löschanlage“ aussen am Automaten anbringen
- Prüflakette mit Installationsdatum kennzeichnen und am Automaten sichtbar anbringen
- Temperaturfühler lt. Zeichnung anschließen
- LTS16 lt. Zeichnung anschließen.
- Löschgenerator(en) montieren und anschließen. Löschvolumen beachten. **ACHTUNG:** Löschgenerator so positionieren, dass im Falle einer unerwarteten Auslösung keine Gefahr für den Monteur besteht!
- Batterie in die Zündelektronik ZE20 einlegen.
- Verbraucher in die integrierte Schutzkontakt-Dose des LTS16 stecken.
- LTS16 in Steckdose einstecken.

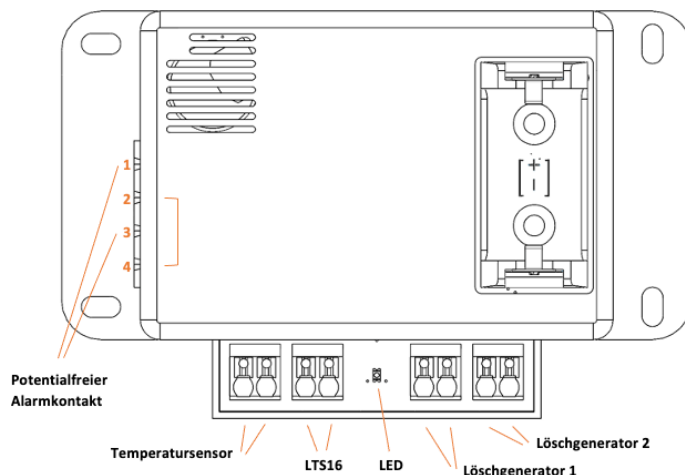

Startvorgang

- Beim Hochfahren / nach dem Einlegen der Batterie muss die LED für ca. 3s aufleuchten.
- Normalbetrieb: Die LED erlischt, die ZE beginnt mit 30s periodisch zu messen (LED blitzt jeweils kurz auf) und **der LTS wird freigegeben, was den Verbraucher einschaltet.**
- Fehler: Blinkt die LED periodisch mit drei kurzen Blitzen auf, so wurde der Temperaturfühler nicht erkannt. Die ZE stoppt ihr Programm und muss nach Behebung des Fehlers aus Sicherheitsgründen durch Neueinlegen der Batterie neu gestartet werden.

Hinweis: Der Temperaturfühler wird nur erkannt, wenn er beim Einlegen der Batterie bereits angeschlossen ist. Nachträglich angeschlossene Fühler werden NICHT erkannt.

Ist der Fühler angeschlossen, wird aber nicht erkannt, so liegt höchstwahrscheinlich ein Kontaktfehler oder ein defekter Fühler (z.B. Kurzschluss, Kabelbruch) bzw. ein Defekt an der ZE vor.

- Prüfen Sie, ob im Abstand von je einem Messintervall (30s) die LED kurz blinkt. Dadurch wird die Einsatzbereitschaft kontrolliert.
- Montage der Zündelektronik: **an der höchsten Stelle des geschützten Bereichs** montieren.
- Montage der Löschgeneratoren: im unteren Drittel des geschützten Bereichs anschrauben.

Seriennummer Löschgenerator:
Seriennummer ZE20:

Seriennummer Vendingautomat:
Seriennummer LTS16:

DATUM:

UNTERSCHRIFT:

Name Betreiberfirma:

Name Monteur: